



TOTALWood montaaž



1. Määra kindlaks tulevase tala asukoht. Märki tala asukoht laes kriidi/pliiatsiga, joone tõmbamiseks kasuta sirget latti. Mõõda tala sisemine laius ja vastavalt selle lõika parajad puuklotsid. Kinnita klotsid lakke kruvi/naeltüübliga.

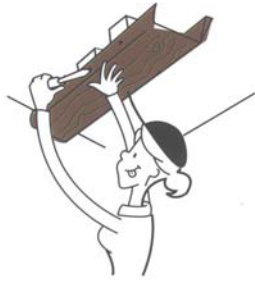


2. Lõika tala pikkus õigesse mõõtu, kasutades selleks tikk- või ketassaagi, mis on varustatud lõikekettaga, mis sobib klaaskiu/polüestri lõikamiseks. Hingamisteede kaitsmiseks kasuta lõikamisel alati maski. Tala kinnita klotside külge puidukruvidega.

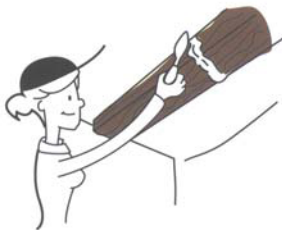


3. Varja liitekohad ja kruvipead pahtliga ning anna pinnale sobiv tekstuur kerge te pintslil vajutustega. Lase pahtlil täielikult kuivada ning kata värviga pahteldatud pinnad.

4. Enne värvi lõplikku kuivamist hõõru värskest värvitud pinda kuiva riidelapiga.

5. Lisaks võib kasutada liitekohtade varjamiseks või dekoratiivelemendina "raudlinti". Mõõda välja õige pikkus, tee lõige ning paigalda lint tihedalt vastu tala, kas liimi/silikooni/klambritega.

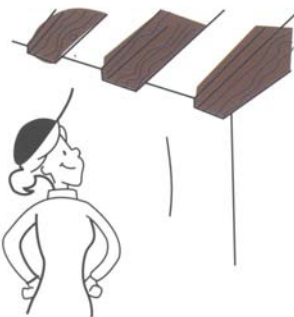

6. Tulemus on perfektne!

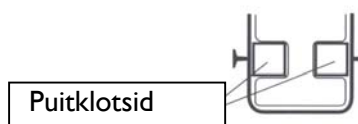

Puitklotsid

NOBEL-INTERJÖÖR

www.noobelinterjoor.ee

Tel. +372 53312944